



COLUMNA INGLET - TESIVE - VALENCIA - TURIN

HIGH CABINET INGLET - TESIVE - VALENCIA - TURIN

COLONNE INGLET - TESIVE - VALENCIA - TURIN





35 MIN.

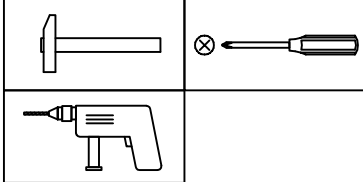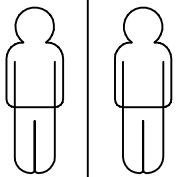

- * Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.
- * Agrupar y contar el herraje.
- * Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.

- * Clear the assembly area.
- * Get the tools ready.
- * Display the fitting and count them.
- * Use a blanket or carton plate to make the assembly so as to avoid marks.

- * Préparer la zone de montage, les outils, et les éléments de fixation.
- * Regrouper et compter le matériel.
- * Monter sur une moquette ou similaire pour ne pas rayer les meubles.

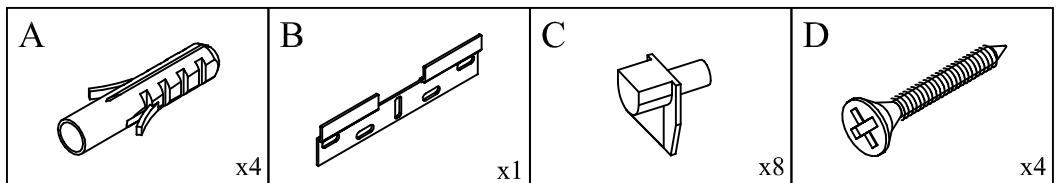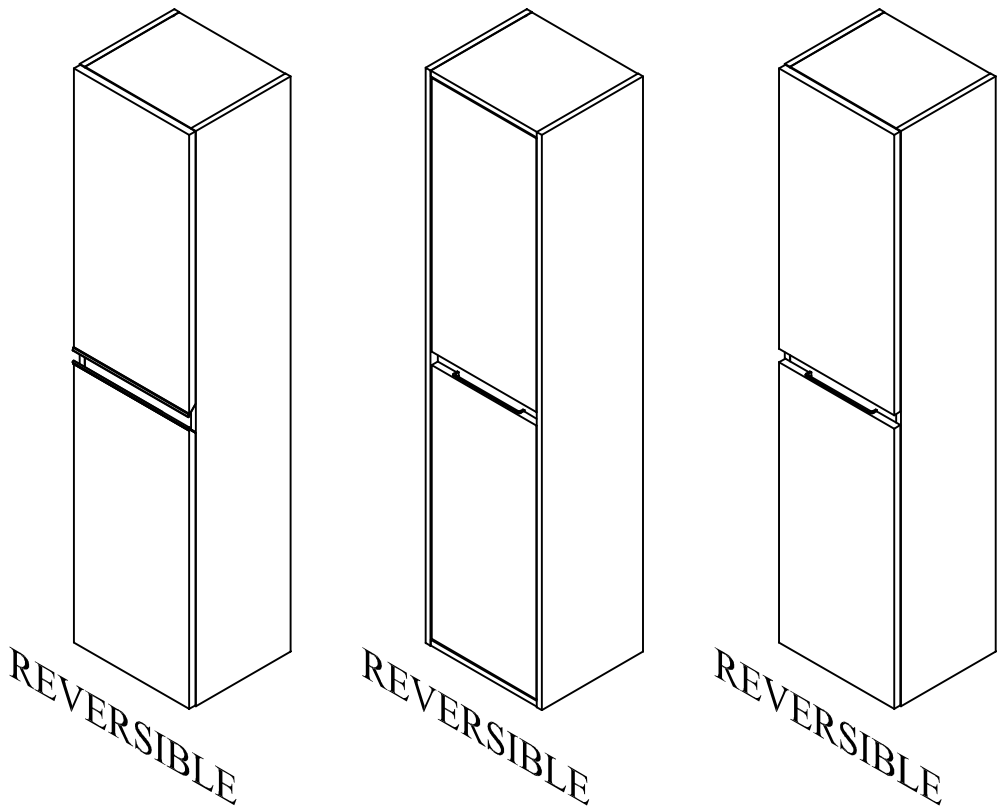

IMPORTANTE: EL HERRAJE INCLUIDO **NO ES VÁLIDO** PARA PARED DE PLADUR.

IMPORTANT: HARDWARE INCLUDED **IS NOT VALID** FOR WALL PLADUR.

IMPORTANT: LA QUINCAILLERIE FOURNIE **N'EST PAS VALABLE** POUR LES MURS EN PLACOPLATRE.

1


Partir los Colgadores (B).
From the Plates (B).
Séparer les plaques de fixation (B).

2

Taladrar en la pared y colocar los Tacos (A).
Drill in the wall and place the Fisher Wed (A).
Percer le mur et placez les chevilles (A).



3

Usar los Tornillos (D) para unir las Placas (B) a la pared.
Using the Screws (D) to bond the Plates (B) to the wall.
Utilisez les vis (D) pour joindre les plaques de fixation (B) au mur.

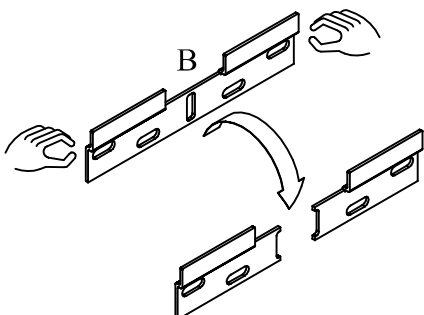

NOTA: Las Placas (B) irán en el hueco interior del Módulo.

NOTE: The plates (B) they shall go into the hollow indoor Cabinet.

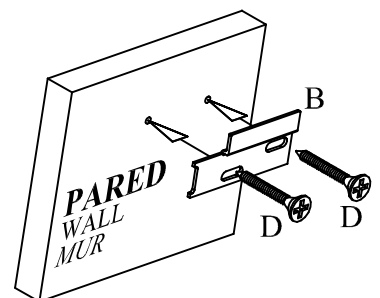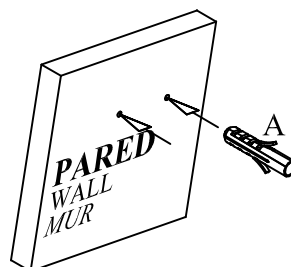


4

Agarrar el Módulo en la Pared encarando las Placas (B) con los Colgadores del Módulo. Después, regular el Módulo si es necesario. Ver detalles.

Place the Cabinet on the wall facing the Dangers (B) with hangers Cabinet. After, regulate the Cabinet if necessary. View details.

Plaqer le meuble bas au mur et faire coïncider les attaches avec les plaques de fixation (B). Ensuite, réglez le meuble si nécessaire. Voir les détails.

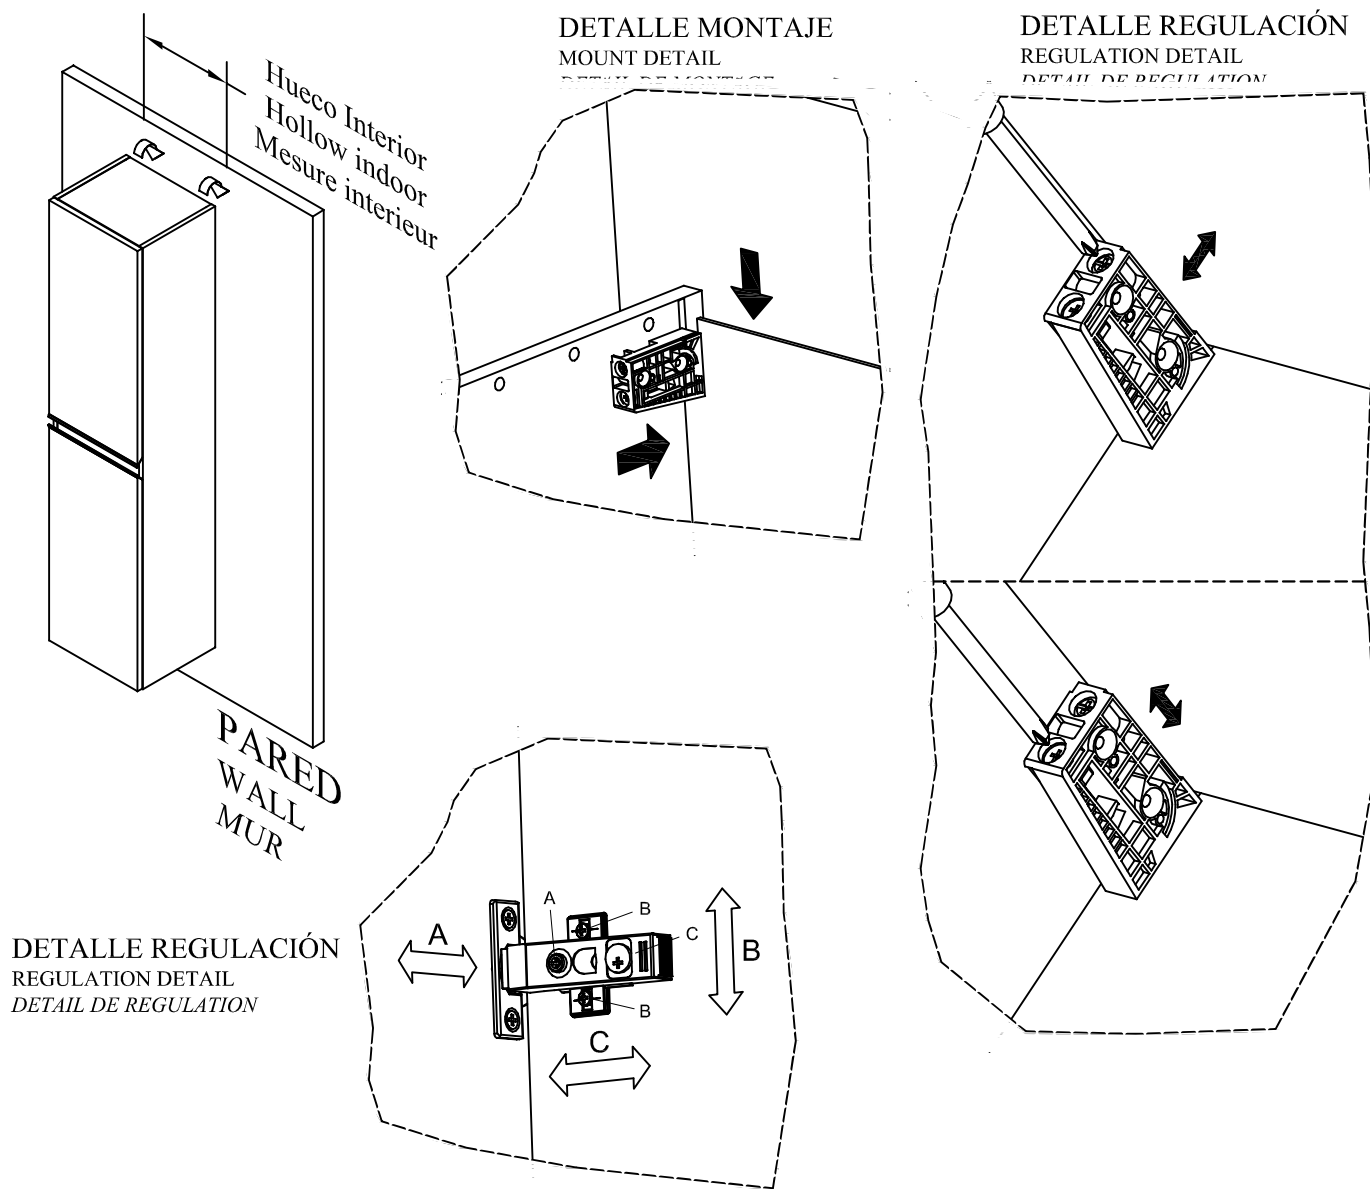**5**

Colocar los Soporte Safety (C) a la altura deseada. Después, colocar los Estantes encima de los Soporte Safety.

Place the Shelf support (C) at the desired height. After, place the Shelves above the Shelf Support.

Placer les supports (C) à la hauteur désirée. Après, placer les Étagères ci-dessus du Support.

